


GARMIN.

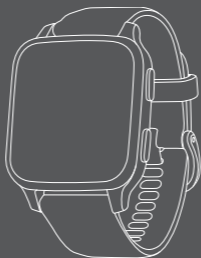

VENU[®] SQ MUSIC

Stručný návod k obsluze

Úvod

⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se vždy poraďte se svým lékařem.

Přehled zařízení



Tlačítko Akce (A): Stisknutím zařízení zapnete.

Stisknutím spustíte nebo zastavíte stopky aktivity.

Podržením po dobu 2 sekund zobrazíte menu ovládacích prvků včetně napájení zařízení.

Podržením po dobu 5 sekund požádáte o asistenci či pomoc (strana 7).

Tlačítko Zpět (B): Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku (nelze použít během aktivity).

Stisknutím v průběhu aktivity označíte nový okruh, spustíte novou sadu cviků či pozici nebo přejdete k další fázi tréninku.

Podržením zobrazíte menu nastavení zařízení a volby pro aktuální obrazovku.

Dotyková obrazovka (C): Posunutím prstu nahoru nebo dolů můžete procházet doplňky, funkce nebo menu.

- Klepnutím vyberete požadovanou možnost.
- Probuďte zařízení tím, že na ně dvakrát klepnete.
- Posunutím prstu doprava se vrátíte na předchozí obrazovku.
- Posunutím prstu doprava během aktivity si zobrazíte obrazovku hodinek a doplňky.
- Posunutím prstu na obrazovce hodinek doprava zobrazíte funkci zkratky.

Nastavení hodinek

Chcete-li plně využít funkce zařízení Venu, proveďte tyto kroky.



- Spárujte smartphone s aplikací Garmin Connect™ (strana 3).
- Nastavte síť Wi-Fi® (strana 3).
- Nastavte hudbu (strana 4).
- Nastavte peněženku Garmin Pay™ (strana 7).
- Nastavte bezpečnostní funkce (strana 7).

Párování se smartphonem

Chcete-li nastavit zařízení Venu, musí být spárováno přímo v aplikaci Garmin Connect, nikoli v nastavení připojení Bluetooth® ve smartphonu.

- 1 V obchodě App Store ve smartphonu nainstalujte a otevřete aplikaci Garmin Connect.
- 2 Stisknutím tlačítka  zařízení zapněte.
- 3 Postupujte podle pokynů v aplikaci a dokončete proces párování a nastavení.



Tipy pro stávající uživatele služby Garmin Connect

- 1 V aplikaci Garmin Connect zvolte možnost  nebo .
- 2 Vyberte možnost **Zařízení Garmin > Přidat zařízení**.

Připojení k síti Wi-Fi

Chcete-li zařízení synchronizovat s nezávislým poskytovatelem hudebních služeb, musíte se připojit k síti Wi-Fi. Připojením zařízení k síti Wi-Fi také zvýšíte rychlost přenosu u větších souborů.

- 1 Pohybujte se v dosahu sítě Wi-Fi.

- 2 V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu  nebo .
- 3 Vyberte možnost **Zařízení Garmin** a zvolte své zařízení.
- 4 Vyberte možnost **Obecné > Sítě Wi-Fi > Přidat síť**.
- 5 Zvolte dostupnou síť Wi-Fi a zadejte přihlašovací údaje.

Hudba

Do zařízení Venu Sq Music si můžete stáhnout zvukový obsah z počítače nebo od nezávislého poskytovatele, takže můžete poslouchat hudbu, i když u sebe nemáte smartphone. Pro poslech zvukového obsahu uloženého v zařízení k němu musíte připojit sluchátka s technologií Bluetooth.



Pomocí zařízení lze také ovládat přehrávání hudby na párovaném smartphonu.

Stahování osobního zvukového obsahu

- 1 Nainstalujte si do počítače aplikaci Garmin Express™ (www.garmin.com/express).
- 2 Připojte zařízení ke svému počítači pomocí přibaleného kabelu USB.
- 3 Otevřete aplikaci Garmin Express, zvolte své zařízení a vyberte možnost **Hudba**.

Připojení k nezávislému poskytovateli

Než si do kompatibilních hodinek budete moci stáhnout hudbu nebo jiné zvukové soubory od nezávislého poskytovatele, musíte se k poskytovateli připojit pomocí aplikace Garmin Connect.

- 1 V aplikaci Garmin Connect zvolte možnost  nebo .
- 2 Vyberte možnost **Zařízení Garmin** a zvolte své zařízení.
- 3 Vyberte možnost **Hudba**.
- 4 Vyberte možnost:
 - K instalovanému poskytovateli se připojte tak, že vyberete poskytovatele a budete postupovat podle pokynů.

- Chcete-li se připojit k novému poskytovateli, vyberte možnost **Získejte hudební aplikace**, vyhledejte poskytovatele a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Připojení sluchátek Bluetooth

Chcete-li poslouchat hudbu nahranou do zařízení Venu Sq Music, musíte připojit sluchátka s technologií Bluetooth.

- 1 Umístěte sluchátka do vzdálenosti 2 m (6,6 stop) od zařízení.
- 2 Zapněte na sluchátkách režim párování.
- 3 Podržte ikonu **(B)**.
- 4 Vyberte možnost **⚙️ > Hudba > Sluchátka > Přidat novou položku**.
- 5 Proces párování dokončíte výběrem sluchátek.


Poslech hudby

- 1 Otevřete doplněk ovládání hudby.
- 2 Připojte sluchátka pomocí technologie Bluetooth.
- 3 Podržte **(B)**.
- 4 Vyberte možnost **Poskytovatelé hudby** a zvolte požadovanou možnost:
 - Chcete-li poslouchat hudbu staženou do hodinek z počítače, vyberte možnost **Hudba**.
 - Pokud chcete přehrávat hudbu ze smartphonu, vyberte možnost **Telefon**.
 - Pro poslech hudby od poskytovatele třetí strany vyberte název poskytovatele.
- 5 Stisknutím ikony **•••** otevřete ovladače přehrávání hudby.

Používání menu ovládacích prvků

Menu ovládacích prvků obsahuje upravitelné zkratky, jako například uzamčení dotykové obrazovky nebo vypnutí zařízení.

- 1 Na libovolné obrazovce přidržte **(A)** po dobu 2 sekund.

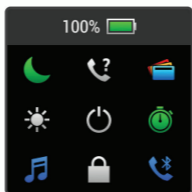

2 Vyberte možnost.

Aplikace a aktivity

Zařízení obsahuje různé předinstalované aplikace a aktivity.

Aplikace: Aplikace rozšiřují nabídku interaktivních funkcí zařízení, například o možnost navigace do uložených lokalit.

Aktivity: Zařízení se dodává s předinstalovanými indoorovými a outdoorovými aktivitami včetně běhu, jízdy na kole, golfu či silového tréninku. Když se pustíte do některé z aktivit, zařízení zobrazí a bude zaznamenávat údaje ze snímačů. Ty si můžete uložit a podělit se o ně s komunitou Garmin Connect.

Spuštění aktivity

Při spuštění aktivity se funkce GPS automaticky zapne (v případě potřeby).

- 1 Stiskněte **(A)**.
- 2 Vyberte aktivitu.
- 3 Vyžaduje-li aktivita signál GPS, vyjděte ven na místo, kde budete mít jasný výhled na nebe, a počkejte, dokud nebude zařízení připraveno.
- 4 Stisknutím **(A)** zařízení spustíte časovač aktivity. Zařízení zaznamenává data aktivity pouze tehdy, pokud běží stopky nebo časovač aktivity.

Zastavení aktivity



- 1 Stiskněte tlačítko **(A)**.

2 Vyberte možnost:

- Aktivitu uložíte klepnutím na ikonu ✓.
- Chcete-li aktivitu odstranit, klepněte na možnost ✕.

Nastavení peněženky Garmin Pay

Funkce Garmin Pay vám umožňuje využívat vaše hodinky při platbách za nákupy v zapojených obchodech. Do své peněženky Garmin Pay můžete přidat jednu nebo více kreditních či debetních karet zúčastněných institucí. Přejděte na stránku garmin.com/garminpay/banks a vyhledejte spolupracující finanční instituce.

1 V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu  nebo .

2 Vyberte možnost **Garmin Pay > Začínáme**.

3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Peněženku Garmin Pay lze otevřít z menu ovládacích prvků v zařízení. Další informace o používání funkce Garmin Pay naleznete v návodu k obsluze.

Bezpečnostní a sledovací funkce

UPOZORNĚNÍ

Detekce nehod a asistence jsou doplňkové funkce a nelze na ně spoléhat jako na jediný způsob zajištění pomoci v nouzových situacích. Aplikace Garmin Connect za vás nezajišťuje kontakt se službami první pomoci.

Zařízení Venu je vybaveno bezpečnostními a sledovacími funkcemi, které je nutné nastavit v aplikaci Garmin Connect.

OZNÁMENÍ

Chcete-li tyto funkce používat, je nutné se nejprve připojit k aplikaci Garmin Connect prostřednictvím technologie Bluetooth. Ve svém účtu Garmin Connect si můžete zadat kontakty pro případ nouze.

Asistence: Umožňuje odeslat automatickou zprávu s vaším jménem, odkazem LiveTrack a souřadnicemi GPS nouzovým kontaktům.

Detekce nehod: Pokud zařízení Venu během outdoorové aktivity (chůze, běh, cyklistika) zaznamená nehodu, odešle automatickou zprávu, odkaz LiveTrack a souřadnice GPS vašim nouzovým kontaktům.

LiveTrack: Umožňuje vašim přátelům a rodině sledovat vaše závodění a tréninky v reálném čase. Můžete pozvat sledující osoby prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí a umožnit jim sledovat vaše aktuální data na sledovací stránce služby Garmin Connect.

Funkce Connect IQ™

Prostřednictvím aplikace Connect IQ můžete do hodinek přidat funkce Connect IQ od společnosti Garmin® a od jiných poskytovatelů. Zařízení si můžete přizpůsobit podle svého úpravou vzhledu displeje a využitím různých datových polí, doplňků a aplikací.

Informace o zařízení

Nošení zařízení

- Noste zařízení upevněné nad zápěstními kostmi.
POZNÁMKA: Řemínek utáhněte těsně, ale pohodlně. Přesnějšího měření srdečního tepu dosáhnete, pokud se zařízení nebude při běhání nebo cvičení pohybovat. Pro měření pulzním oxymetrem zůstaňte v klidu.



- **POZNÁMKA:** Optický snímač je umístěn na zadní straně zařízení.
- Další informace naleznete v návodu k obsluze.

Nabíjení zařízení

VAROVÁNÍ

Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

OZNÁMENÍ

Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vyčistěte a vysušte kontakty a okolní oblast; zabráníte tak korozi. Pokyny týkající se čištění naleznete v návodu k obsluze.

- 1 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do nabíjecího portu v zařízení.



- 2 Zapojte velký konektor kabelu USB do nabíjecího portu USB.
- 3 Zařízení zcela nabijte.

Technické údaje

Rozsah provozních teplot: -20 až 60 °C (-4 až 140 °F)

Rozsah nabíjecí teploty: 0 až 45 °C (32 až 113 °F)

Bezdrátová frekvence: 2,4 GHz při jmenovité hodnotě 9,98 dBm

Získání návodu k obsluze

Uživatelská příručka obsahuje pokyny ohledně používání funkcí zařízení a přístup k údajům o regulačních opatřeních.

Přejděte na stránku garmin.com/manuals/venusq.



support.garmin.com

© 2020 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin®, logo společnosti Garmin, ANT+® a Venu® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™ a Garmin Pay™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Značka slova BLUETOOTH® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. Pokročilá analýza srdečního tepu od společnosti Firstbeat. Wi-Fi® je registrovaná značka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.

M/N: A03958



Září 2020

190-02752-93_0A

